

Producto de los protocolos de reparación , mantención y desinstalación de equipos aplicados por los centros de cultivo se implementa este procedimiento para que su personal pueda realizar mantenciones preventivas, reemplazo de sensores y/o cajas Jennic, desinstalación de equipos y en caso de ser necesario según el requerimiento particular de cada empresa, el ingreso de algún técnico de Innovex SpA.

Observación



El presente instructivo de desinstalación, es aplicable para todos nuestros sensores y cajas Jennic.

1 Desinstalación de Equipos




PASO 1

Desconectar el sensor de la caja transmisora.



PASO 3

Recoger cada uno de los sensores y amarrar para evitar que se enreden los cables.

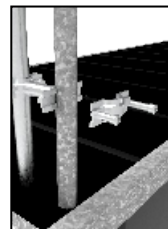

PASO 5

Aflojar y retirar los pernos de la abrazadera que la sostienen a pilares a las barandas de la plataforma.



PASO 2

Romper amarras plásticas que afirman los sensores a los pedestales de acero inoxidable.



PASO 4


Retirar la caja Jennic del pedestal, con llave Allen n° 6.

2 Desinstalación de Computador



PASO 1

Apagar Notebook

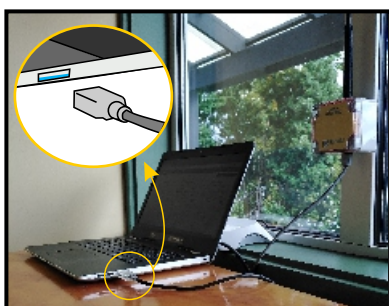

PASO 2

Desconectar del notebook y despegar la antena receptora del lugar donde se encuentra adherida.



PASO 3

Embalar y reservar los equipos (notebook y antena) para evitar daños.

EL MATERIAL Y LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS POR INNOVEX SpA. SERÁN RETIRADOS UNA VEZ QUE LAS PARTES ACUERDEN FECHA Y HORA ESTIMADA PARA LA VISITA DE UN TÉCNICO DE TERRENO QUE HAGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.